Nago

Design by BoConcept
Samlevejledning - Assembly Instructions - Montageanleitung - Instructions d'assemblage - Instrucciones de montaje

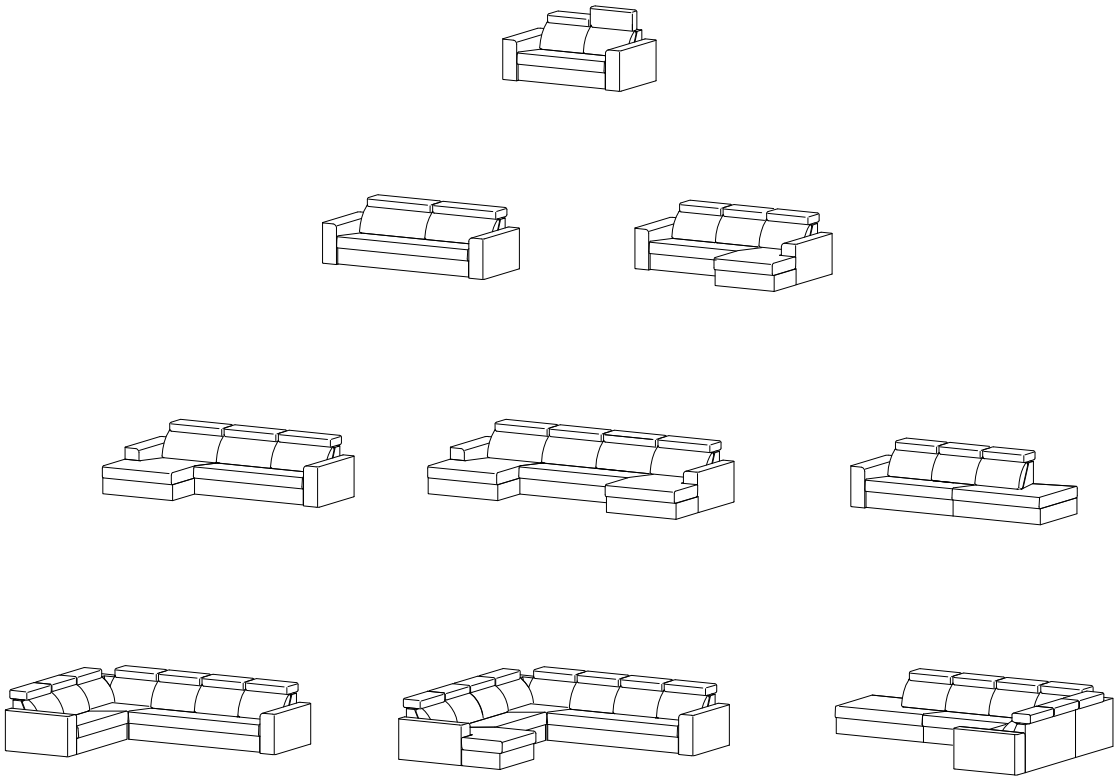

Examples

Beslag – Beschläge – Fittings – Set de montage


J
932000168
KON004

K
932000197
M8x60mm

B
932000157
M8 25x8,5x2

C
932000162
M8

M
932000188
3,5x20mm

L
1979300005
5mm


N
932000158

P
932000198
M8 17x8,5x1

C
932000162
M8

13mm

2152 / 2155

612215200xx / 612215500xx


E

G
M8x50mm

F
M8 35x10x1,8

H

D

0001 / 0002 / 0003

A
932000163
M8x60mm

B
932000157
M8 25x8,5x2

C
932000162
M8

FIG. 1

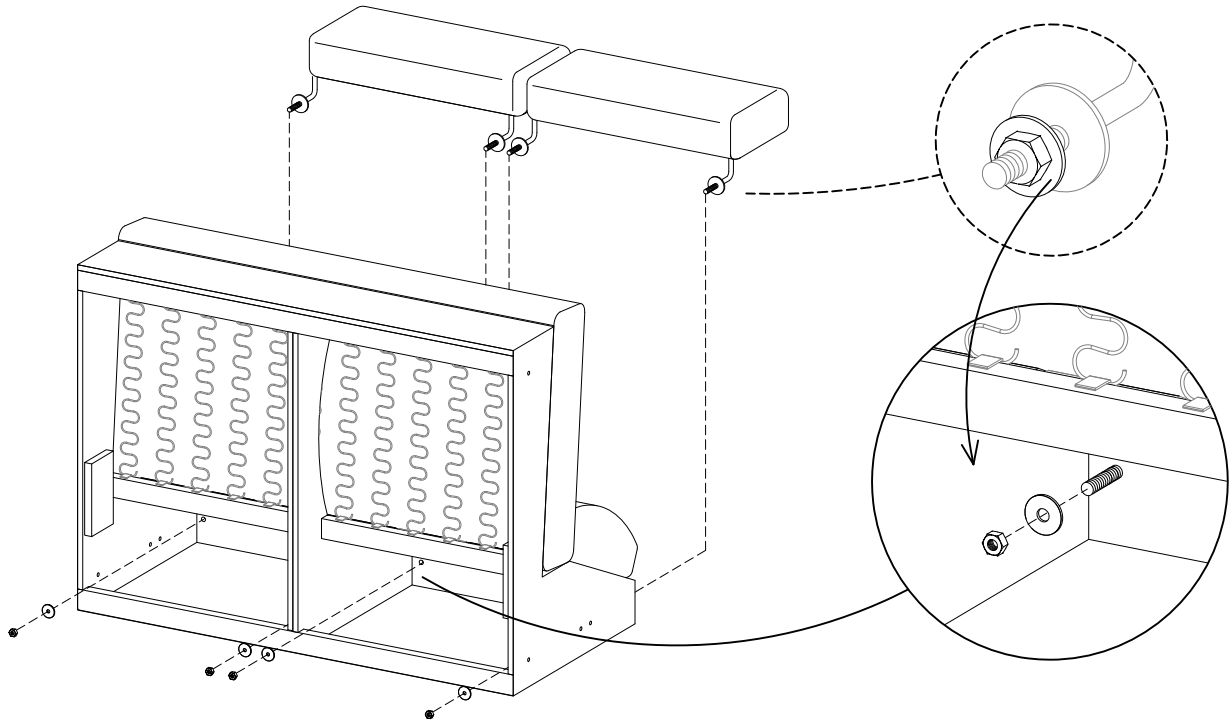

FIG. 2

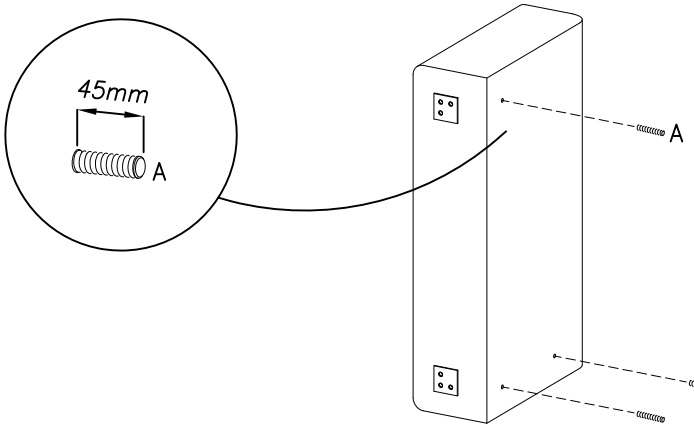

A
M8x60mm

FIG. 3

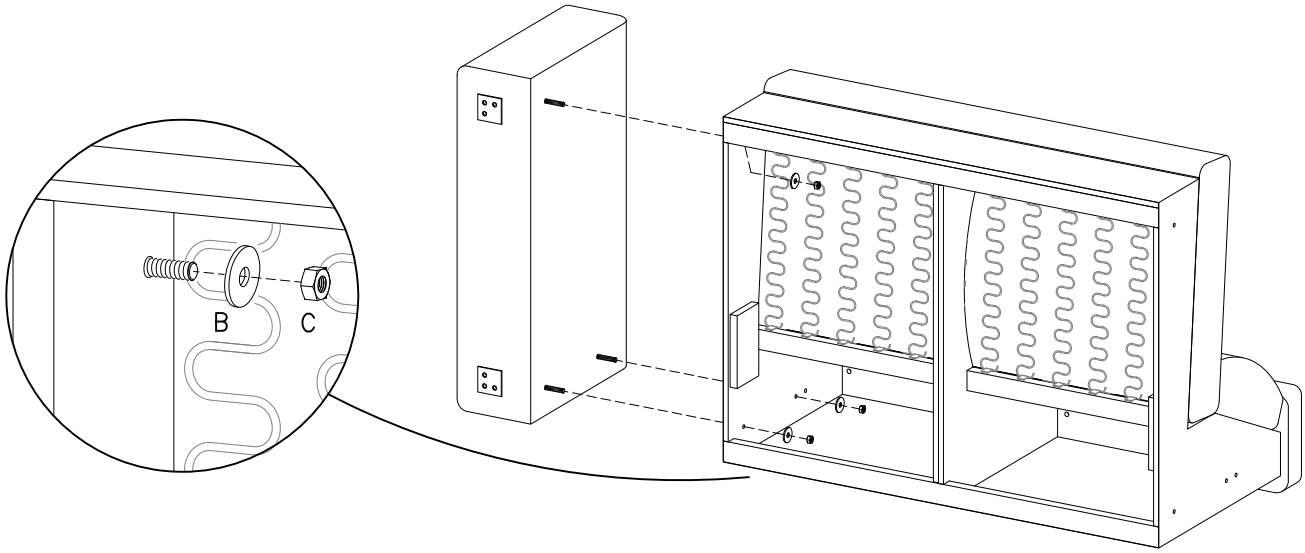

B
M8 25x8,5x2

C
M8

D

FIG. 4


E
F
M8 35x10x1,8
G
M8x50mm
D
H

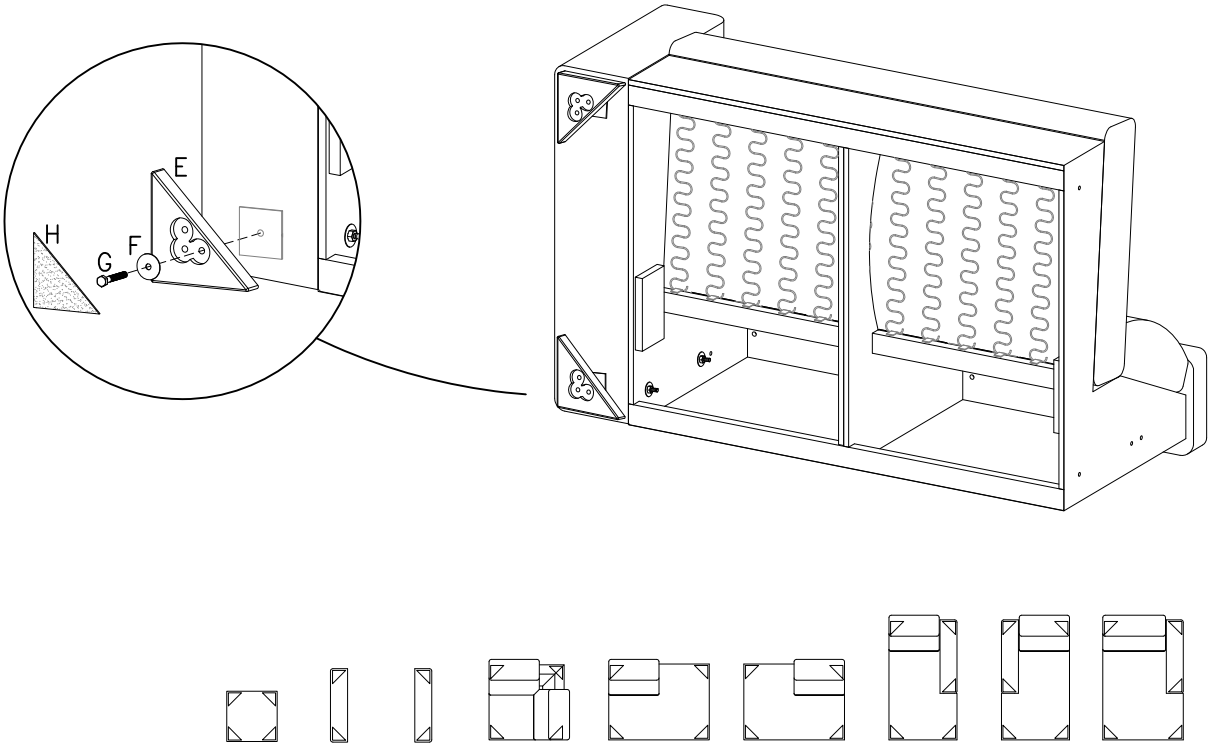
E
H
F
G

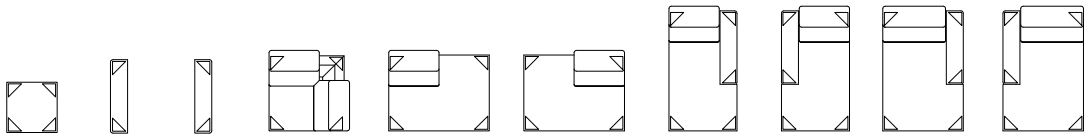

FIG. 5


J
K
M8x60mm
B
M8 25x8,5x2
C
M8
L
5mm
M
3,5x20mm

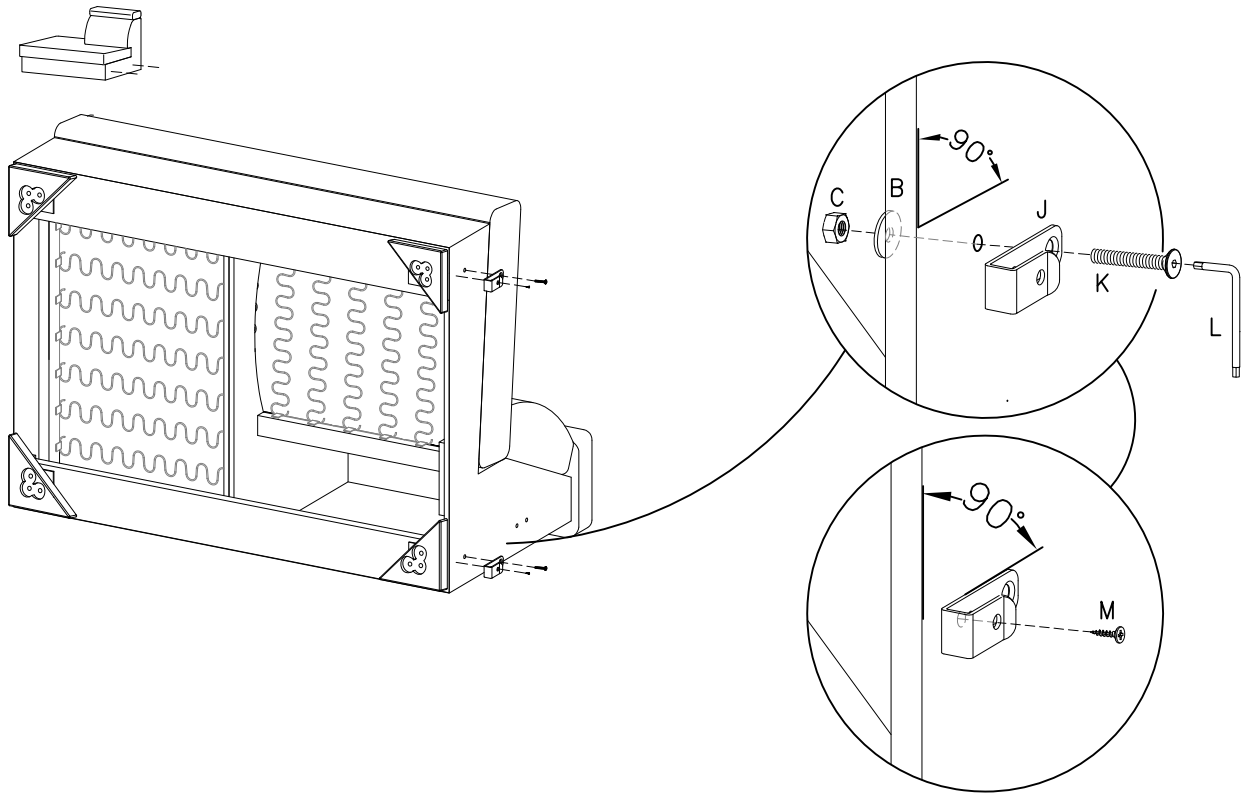
90°
C
B
J
K
L
90°
M



FIG. 6

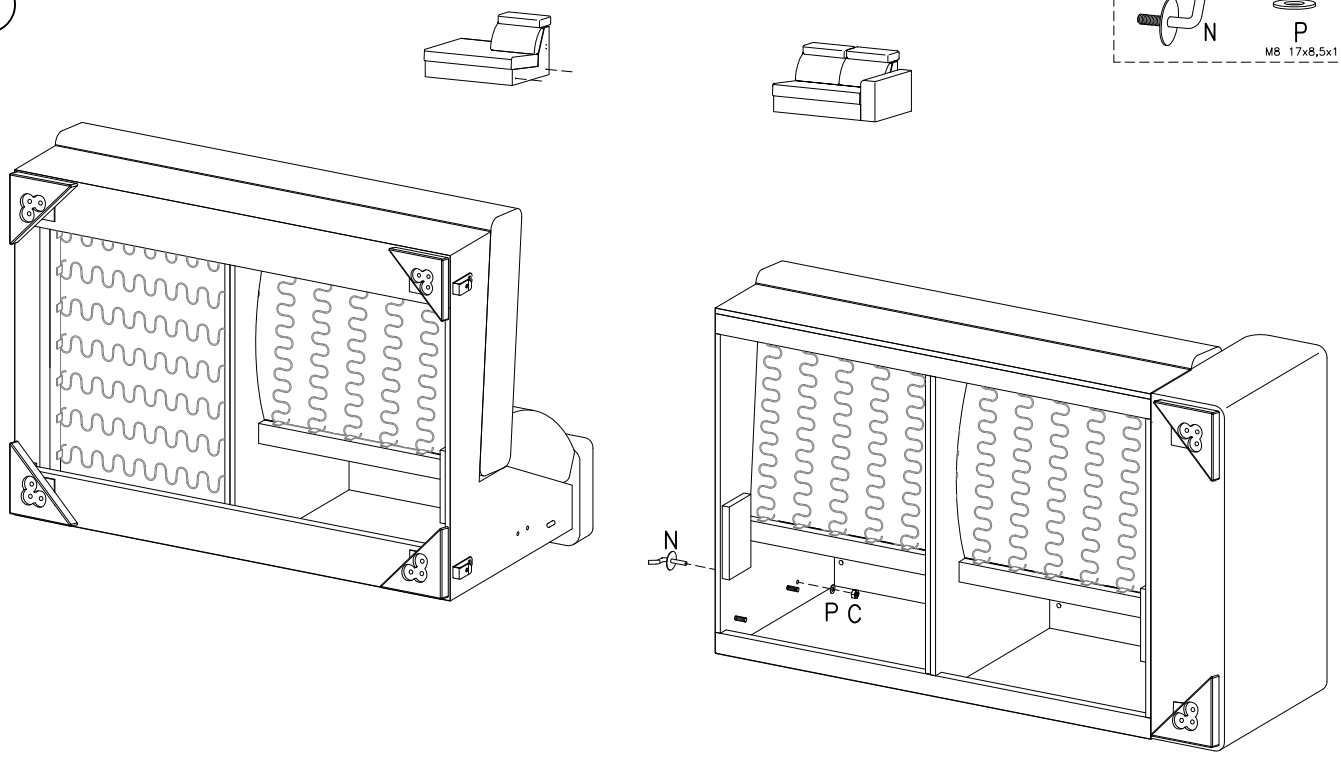

FIG. 7